

# KEMPEROL® 022

Die Abdichtung für Innenräume  
unter Fliesen



 **KEMPEROL®**


# Die Abdichtung auf Basis der ETAG 022

KEMPEROL® 022 ist eine lösemittelfreie Flüssigabdichtung, die vollflächig mit dem KEMPEROL® 500 Vlies armiert wird.

Mit der KEMPEROL® 022 Abdichtung werden Wand- und Bodenflächen in Nassräumen wie privaten Bädern, Badezimmern in Hotels, Duschanlagen, Spülküchen, Waschräumen, Umgängen von Schwimmbädern sicher und regelkonform abgedichtet.

## Die Vorteile der KEMPEROL® 022 Abdichtung:

- ETAG 022 geprüft
- Europäische Technische Zulassung (ETA-09/0155)
- lösemittelfrei
- Vollflächig vliesarmiert
- Gleichmäßige Schichtstärke
- 2 mm Fugenüberbrückung
- 1,5 mm Rissüberbrückung
- Keine Dichtbänder erforderlich
- Zeitersparnis, da einlagiges System
- Fertige Schichtstärke 1 mm

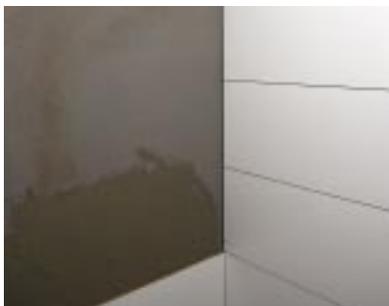

## Verarbeitung

- Der Untergrund wird, wenn notwendig, gemäß Grundierungsempfehlung vorbehandelt.
- Die Abdichtung wird nass in nass im Zweischichtverfahren aufgebracht.
- Die feuchte Oberfläche wird anschließend mit KEMPERTEC® NQ 0408 Naturquarz abgestreut.
- Fliesen können dann mit dem KEMPERDUR® MT Fliesenkleber direkt auf die ausgehärtete Abdichtung geklebt werden.

Alle Informationen erhalten Sie online unter:

